


Animeo Wiring Test Tool

* Sluit de connector (mannelijke) van de testtool aan op de betreffende gevelsturing.


AKTIE

Stap 1: Starten van de testprocedure

Druk max. 1 seconde op de zwarte toets op de achterzijde van de testtool.

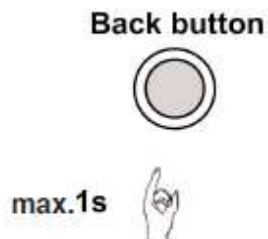


WTT

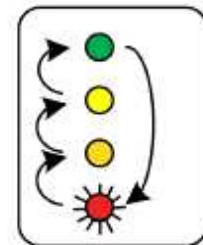


LEDs on Motor Controller

Stap 2: IB+ (data signaal) neersturing testen

Druk 1 seconde op de neer toets.
De rode en groene led lichten kort op

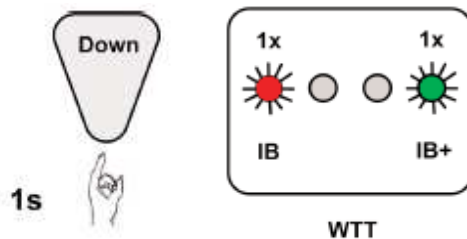



Alle zonweringen op de bewuste groep bewegen 10 seconde omlaag.

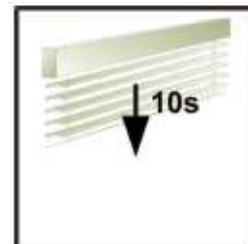

Stap 3: IB+ (data signaal) opsturing testen

Druk 1 seconde op de op toets.
De rode en groene led lichten kort op.



Alle zonweringen op de
bewuste groep bewegen 10
seconde omhoog.

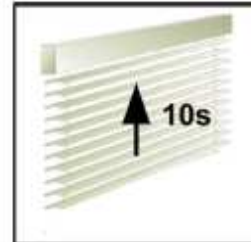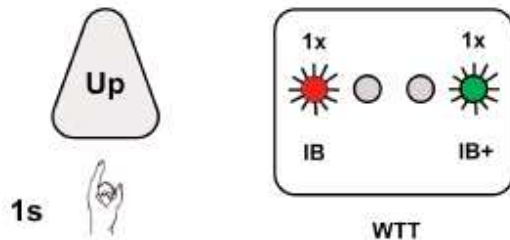

Stap 4: Omschakelen naar IB functie

Minimaal 3 seconde de ronde knop indrukken.
De ledjes lichten op van rechts naar links.



Juiste modus controleren.
1 seconde de ronde knop
indrukken.

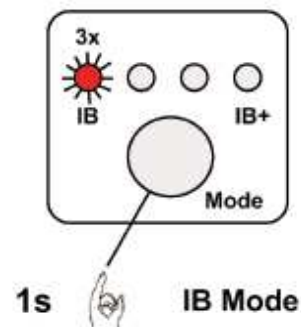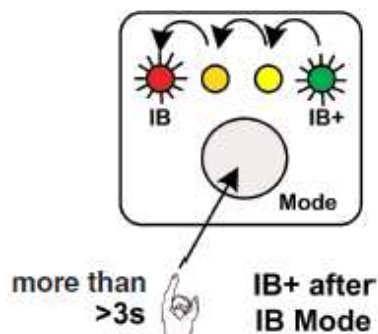

Stap 5: IB signaal neersturing testen


Druk 1 seconde op de neer toets.
De rode en gele led lichten op.

Alle zonweringen op de
bewuste groep bewegen naar
de onderste eind positie

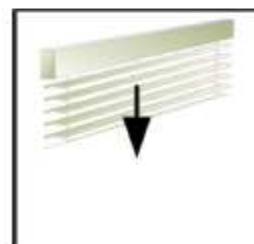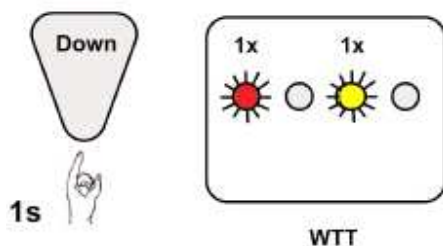

Stap 6: IB signaal opsturing testen

Druk 1 seconde op de op toets.
De rode en gele led lichten op.

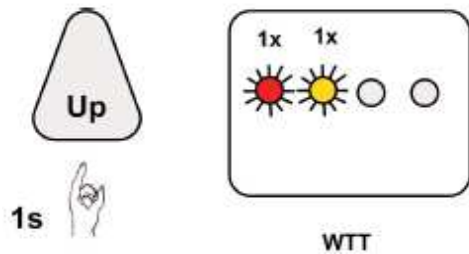


Alle zonweringen op de
bewuste groep bewegen naar
de bovenste eind positie.



Stap 7: Beëindigen van de testprocedure

Druk max. 1 seconde op de
zwarte toets op de achterzijde
van de testtool .

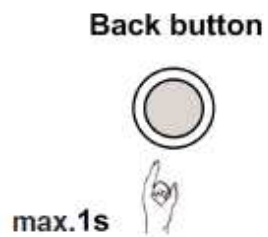

Het gele ledje knippert 3x
Op de motorcontrollers stoppen alle
leds met knipperen.

